

A close-up photograph of a person's legs and feet on a bicycle. The person is wearing dark blue leggings and brown leather lace-up boots. The bicycle frame is red. A black rubber ramp with a textured surface is placed on the ground under the front wheel. The background is a light-colored, textured surface.

GUMMIRAMPER

20 HØJDER | 3 STANDARDBREDDER

GUMMIRAMPER

Med dørtrinsramper af gummi kan du nemt og hurtigt udligne de forskellige højder (både ind og ude), som ofte findes i dit hjem. Med gummiramperne monteret kommer du nemt og sikkert rundt i din bolig og ud i det fri.



- Et enkelt og prisvenligt hjælpemiddel med lang levetid
- Omkostningsbesparende
- Med skridsikker overflade
- Støjdæmpende
- Kan let rengøres
- Kan bruges både indendørs og udendørs
- Fås med eller uden lim
- Godkendt op til en belastning på 350 kg
- Kan nemt tilpasses og genanvendes

Kan leveres i:

- 20 forskellige højder
- 3 standardbredder (700, 900 og 1000 mm)



Ramperne er lavet af genanvendeligt gummi (TPE) og indeholder ingen PVC eller andre skadelige ftalater.
Godt for dig og miljøet.

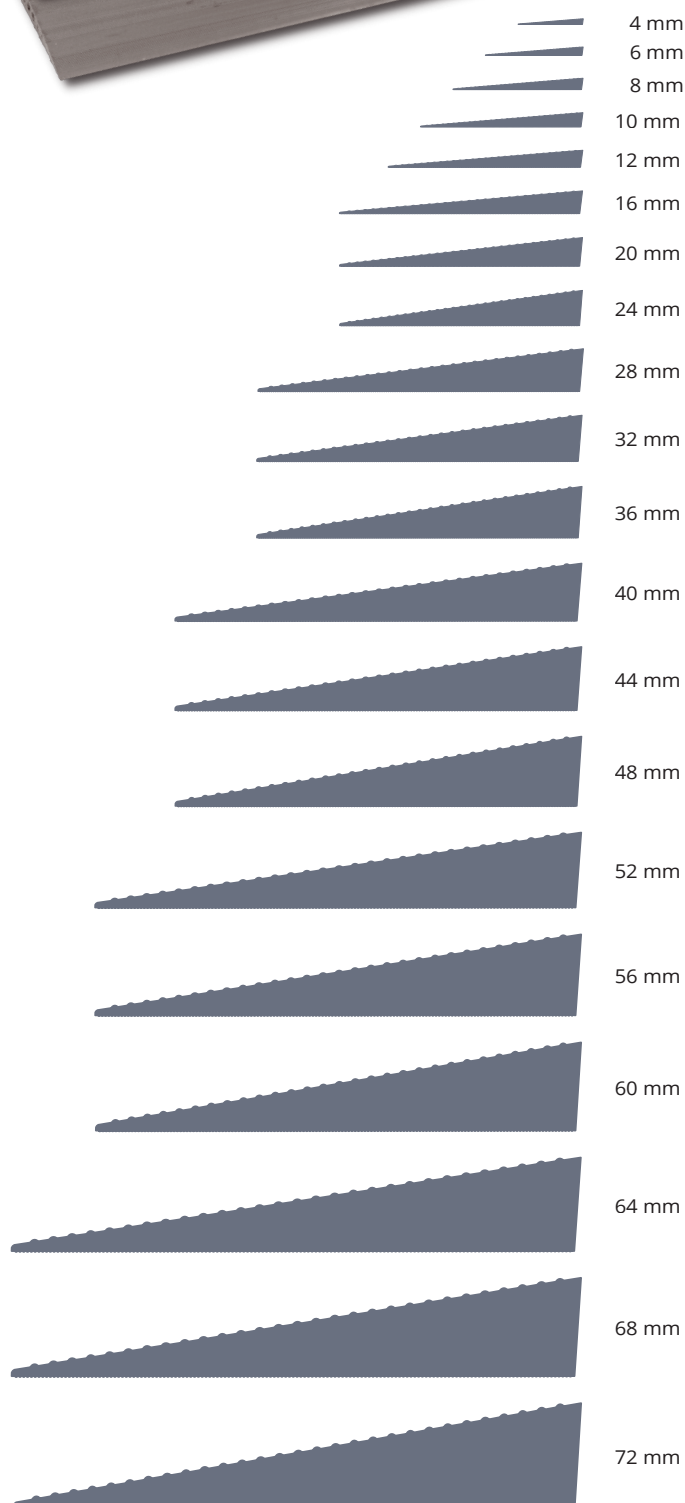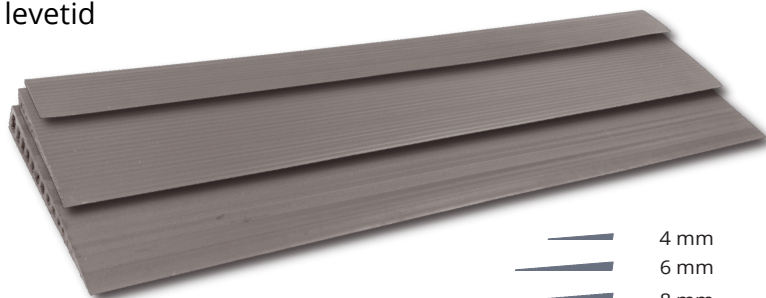

MONTERING

Gummiramperne fås enten med eller uden lim på bagsiden:

- På glatte overflader anbefaler vi gummiramper *med* lim på bagsiden.
- På sarte overflader (eks. gulvtæpper og trægulve) anbefaler vi gummiramper *uden* lim.


Gummiramperne kan nemt afkortes i længden med en kniv, så de passer præcist ind i dit hjem og til dine behov.

Montagetilbehør



Varenr. 306910

Monteringssæt til gummiramperne består af to montagebeslag, som monteres i dørtrinnet. Herefter er det muligt at montere gummiramperne sikkert og nemt uden at bruge lim på underlaget.

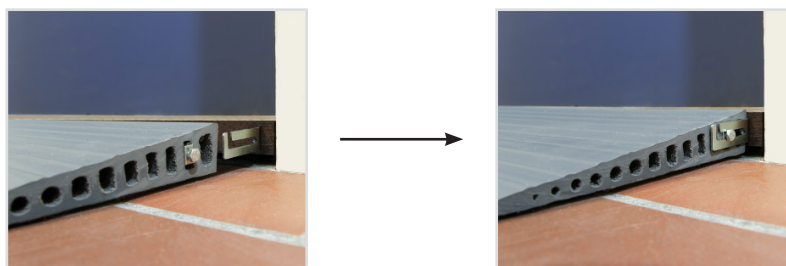

Tilpasningstilbehør



Stiksavsklinge

Varenr. 306904

Passer til standardstiksåve. Anvendes til let og præcis tilskæring af alle Mobilex-gummiramper.



Limoverføringstape

Varenr. 306911 / 306912

Hvis du ønsker at bruge din rampe et andet sted, kan du bruge denne limoverførings-tape.
Fås i to bredder: 20 og 35 mm.



Afrensere til limrester


Varenr. 306905

Fjern limrester på enten gummiramper eller underlag ved hjælp af dette rensmiddel. Flasken indeholder 0,5 L.

VI HAR OGSÅ ET STORT UDVALG AF TRANSPORTABLE KØRESTOLSRAMPER I ALUMINIUM:



SC-ramper

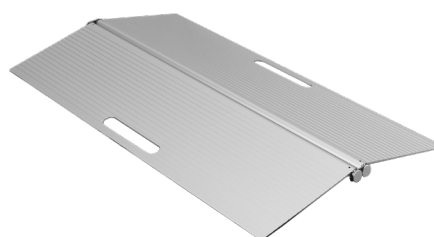

Foldbare dørtrinsramper



Foldbare CH-køreskinner

GUMMIRAMPER MED LIM

GUMMIRAMPER 700 MM	
Varenr.	Mål (H x D x B)
30610L	10 x 100 x 700 mm
30612L	12 x 120 x 700 mm
30616L	16 x 150 x 700 mm
30620L	20 x 150 x 700 mm
30624L	24 x 150 x 700 mm
30628L	28 x 200 x 700 mm
30632L	32 x 200 x 700 mm
30636L	36 x 200 x 700 mm
30640L	40 x 250 x 700 mm
30644L	44 x 250 x 700 mm
30648L	48 x 250 x 700 mm

GUMMIRAMPER 900 MM	
Varenr.	Mål (H x D x B)
306040	4 x 40 x 900 mm
306060	6 x 60 x 900 mm
306080	8 x 80 x 900 mm
306100	10 x 100 x 900 mm
306120	12 x 120 x 900 mm
306160	16 x 150 x 900 mm
306200	20 x 150 x 900 mm
306240	24 x 150 x 900 mm
306280	28 x 200 x 900 mm
306320	32 x 200 x 900 mm
306360	36 x 200 x 900 mm
306400	40 x 250 x 900 mm
306440	44 x 250 x 900 mm
306480	48 x 250 x 900 mm
306520	52 x 300 x 900 mm
306560	56 x 300 x 900 mm
306600	60 x 300 x 900 mm
306640	64 x 350 x 900 mm
306680	68 x 350 x 900 mm
306720	72 x 350 x 900 mm

GUMMIRAMPER 1000 MM	
Varenr.	Mål (H x D x B)
306042	4 x 40 x 1000 mm
306062	6 x 60 x 1000 mm
306082	8 x 80 x 1000 mm
306102	10 x 100 x 1000 mm
306122	12 x 120 x 1000 mm
306162	16 x 150 x 1000 mm
306202	20 x 150 x 1000 mm
306242	24 x 150 x 1000 mm
306283	28 x 200 x 1000 mm

GUMMIRAMPER UDEN LIM

GUMMIRAMPER 700 MM	
Varenr.	Mål (H x D x B)
30652M	52 x 300 x 700 mm
30656M	56 x 300 x 700 mm
30660M	60 x 300 x 700 mm
30664M	64 x 350 x 700 mm
30668M	68 x 350 x 700 mm
30672M	72 x 350 x 700 mm

GUMMIRAMPER 900 MM	
Varenr.	Mål (H x D x B)
306041	4 x 40 x 900 mm
306061	6 x 60 x 900 mm
306081	8 x 80 x 900 mm
306101	10 x 100 x 900 mm
306121	12 x 120 x 900 mm
306161	16 x 150 x 900 mm
306201	20 x 150 x 900 mm
306241	24 x 150 x 900 mm
306281	28 x 200 x 900 mm
306321	32 x 200 x 900 mm
306361	36 x 200 x 900 mm
306401	40 x 250 x 900 mm
306441	44 x 250 x 900 mm
306481	48 x 250 x 900 mm
306521	52 x 300 x 900 mm
306561	56 x 300 x 900 mm
306601	60 x 300 x 900 mm
306641	64 x 350 x 900 mm
306681	68 x 350 x 900 mm
306721	72 x 350 x 900 mm

GUMMIRAMPER 1000 MM	
Varenr.	Mål (H x D x B)
306282	28 x 200 x 1000 mm
306322	32 x 200 x 1000 mm
306362	36 x 200 x 1000 mm
306402	40 x 250 x 1000 mm
306442	44 x 250 x 1000 mm
306482	48 x 250 x 1000 mm
306522	52 x 300 x 1000 mm
306562	56 x 300 x 1000 mm
306602	60 x 300 x 1000 mm
306642	64 x 350 x 1000 mm
306682	68 x 350 x 1000 mm
306722	72 x 350 x 1000 mm

Find og bestil alle gummiramper direkte på www.mobilex.dk

